





Для установки вам потребуется:

- Малярный скотч.
- Чистое проветриваемое помещение с температурой не менее 20 градусов.
- Смесь изопропилового спирта с водой (1:1).
- Установка производится на чистую, сухую поверхность автомобиля.

Комплект поставки:


- Скотч 3М 5952 - 3 шт.
- Праймер салфетка 3М 4298uv - 10шт.
- Винт М6х16 - 8шт.
- Закладные металл М6 - 8шт.
- Винт М4х10 - 16шт.
- Винт М5х22 - 6шт.
- Винт М5х16 - 10шт.

Подготовка к установке:

- Открутите штатные винты, совпадающие с отверстиями на накладках.
- Приложите накладки к автомобилю и обозначьте контур деталей малярным скотчем или стираемым маркером, наметить дополнительные отверстия.
- Снимите накладки, просверлите 6 дополнительных отверстий 8мм в заднем бампере и устанавливайте металлические закладные M6x16.
- Просверлите дополнительные отверстия 2мм в порогах автомобиля для последующей закрутки винтов M4x10.

Подготовка зоны приклеивания:



- Тщательно очистите поверхности для склеивания смесью изопропилового спирта с водой (1:1). Иногда при маслянистых загрязнениях, остатках клея, защитной транспортировочной пленки, керамических и иных защитных покрытий, поверхности могут потребовать дополнительной подготовки - полировки и очистки citrusовым очистителем.
- Нанесите усилитель адгезии салфеткой пропитанной праймером в места приклеивания скотча на деталях и автомобиле. Дайте высохнуть в течение 2-3 минут.
- Аккуратно наклейте 2-х сторонний скотч в местах отмеченных красным цветом на изображении. Не допускайте складок, не выступайте за контур площадки.
- Отклейте 3-5 см защитной пленки с 2-х стороннего скотча на краях ленты и подверните ее за контур детали, чтобы равномерно убрать ленту и впоследствии можно было удалить ее полностью.

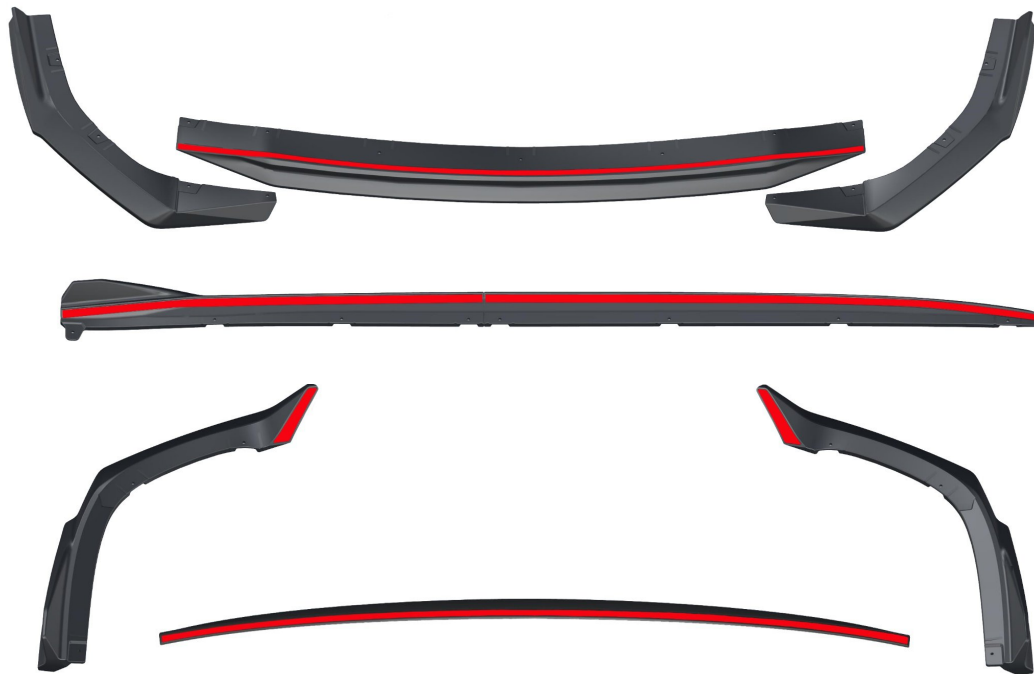

Монтаж:

Приложите детали к автомобилю по контуру обозначенному ранее. Если деталь предусматривает крепление на штатный винт, необходимо его открутить. Аккуратно удалите защитную пленку, не прижимая при этом деталь, чтобы не оборвать пленку. После удаления всей защитной пленки тщательно прижмите деталь по всей зоне приклеивания, равномерно прогрейте деталь феном при температуре не превышающей 80 °С, постоянно изменяя зону нагрева и снова прижимаем. Оставляем автомобиль в помещении с температурой не менее 16°С на 24 часа.

- Закрепить нижнюю часть накладок к бамперам и порогам.
- Передние накладки крепим винтами M5x22 и M5x16.
- Накладки порогов крепим винтами M4x10.
- Задние накладки крепим винтами M6x16.

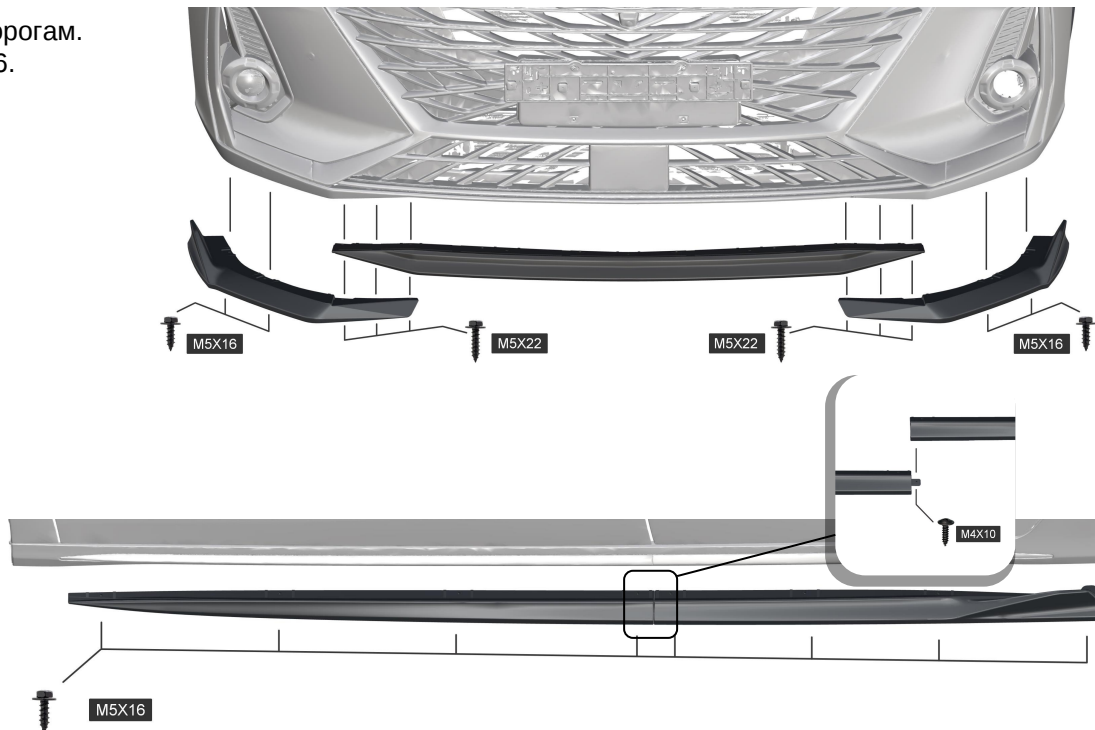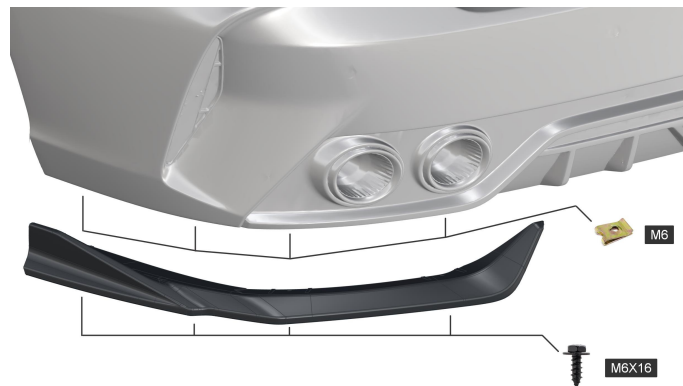

Наклеивание эмблемы KHANN на крышку багажника:

- Перед наклеиванием самоклеящейся эмблемы ее следует отделить от подложки. Клеевая основа эмблемы после снятия подложки не должна соприкасаться с другими поверхностями (пальцы рук, предметы и т.д.).
- После наклеивания эмблемы ее необходимо прогладить с усилием для удаления воздуха между клеевым слоем и поверхностью, на которую наклеивается эмблема.

Рекомендуемое время для установки комплекта 6 н/ч.



Внимание!

Не эксплуатируйте автомобиль и не допускайте нагрузок на наклейки не менее 24 часов с момента установки. В случае нарушения инструкции по установке возможны рекламации (отклеивание деталей).