

A large, diagonal triangular frame on the right side of the page contains a high-resolution image of the Milky Way galaxy, showing its characteristic spiral arms and star clusters against a dark cosmic background.

KHANN 车

Инструкция по установке
стайлинг-комплекта KHANN
EXEED RX



Для установки вам потребуется:

- Малярный скотч.
- Чистое проветриваемое помещение с температурой не менее 20 градусов.
- Смесь изопропилового спирта с водой (1:1).
- Установка производится на чистую, сухую поверхность автомобиля.

Комплект поставки:

- Скотч 3М VHB 5952 - 6шт.
- Праймер салфетка 3М 4298uv - 13шт.
- Винт M6x25 - 2шт.
- Винт M4x10 - 12шт.
- Пластиковая закладная M6 - 2шт.
- Клипса KJ-1089 - 10шт.
- Винт M6x16 - 10шт.



Подготовка к установке:

- Открутите штатные болты, совпадающие с отверстиями на накладках.
- Приложите накладки к автомобилю и обозначьте контур деталей малярным скотчем или стираемым маркером, наметить дополнительные отверстия.
- Снимите накладки, просверлите 10 дополнительных отверстий 6мм под клипсу KJ-1089.
- Просверлите дополнительные отверстия 2мм в порогах автомобиля для последующей закрутки винтов M4x10.
- В месте где соединяется передняя накладка между собой, просверлите 2 отверстия 9мм в бампере под пластиковые закладные и вставьте их.



Подготовка зоны приклеивания:

- Тщательно очистите поверхности для склеивания смесью изопропилового спирта с водой (1:1). Иногда при маслянистых загрязнениях, остатках клея, защитной транспортировочной пленки, керамических и иных защитных покрытий, поверхности могут потребовать дополнительной подготовки - полировки и очистки citrusовым очистителем.
- Нанесите усилитель адгезии салфеткой пропитанной праймером в места приклеивания скотча на деталях и автомобиле. Дайте высохнуть в течение 2-3 минут.
- Аккуратно наклейте 2-х сторонний скотч в местах отмеченных красным цветом на изображении стр 4. Не допускайте складок, не выступайте за контур площадки.
- Отклейте 3-5 см защитной пленки с 2-х стороннего скотча на краях ленты и подверните ее за контур детали, чтобы равномерно убрать ленту и впоследствии можно было удалить ее полностью.


Монтаж:

Приложите детали к автомобилю по контуру обозначенному ранее. Если деталь предусматривает крепление на штатный винт, необходимо его открутить. Аккуратно удалите защитную пленку, не прижимая при этом деталь, чтобы не оборвать пленку. После удаления всей защитной пленки тщательно прижмите деталь по всей зоне приклеивания, равномерно прогрейте деталь феном при температуре не превышающей 80 °С, постоянно изменяя зону нагрева и снова прижимаем. Оставляем автомобиль в помещении с температурой не менее 16°С на 24 часа.




Инструкция по установке стайлинг- комплекта KHANN EXEED RX

- Закрепить нижнюю часть накладок к бамперам и дверям.
- Передние накладки крепим винтами M6x25 и клипсами KJ-1089.
- Накладки порогов крепим винтами M4x10.
- Задние накладки крепим клипсами KJ-1089 и штатными винтами.

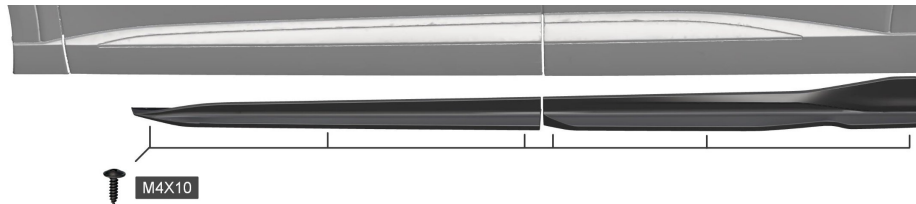

Фиксация на винты M6x16 с внутренней стороны бампера:

- Демонтировать бампер, просверлить отверстие в указанных местах на рисунке, диаметром 3мм в бампере и на внутренней стороне накладке (глубиной не более 10мм).
- Затем рассверливаем отверстие в бампере до диаметра 7мм.
- Через образовавшиеся отверстия прикручиваем накладки к бамперу в последовательности, с затяжкой 4 Нм.

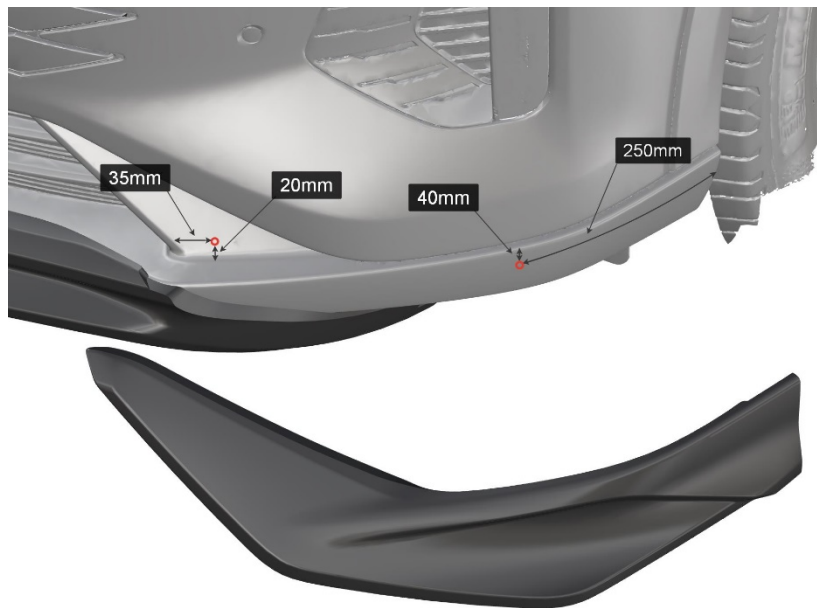

Наклеивание эмблемы KHANN на крышку багажника:

- Перед наклеиванием самоклеящейся эмблемы ее следует отделить от подложки. Клеевая основа эмблемы после снятия подложки не должна соприкасаться с другими поверхностями (пальцы рук, предметы и т.д.).
- После наклеивания эмблемы ее необходимо прогладить с усилием для удаления воздуха между клеевым слоем и поверхностью на которую наклеивается эмблема.

Рекомендуемое время для установки комплекта 6 н/ч



Внимание!

Не эксплуатируйте автомобиль и не допускайте нагрузок на наклейки не менее 24 часов с момента установки. В случае нарушения инструкции по установке возможны рекламации (отклеивание деталей).