



Инструкция по установке стайлинг-комплекта KHANN JAECOO J7



Для установки вам потребуется:

- Малярный скотч.
- Чистое проветриваемое помещение с температурой не менее 20 градусов.
- Смесь изопропилового спирта с водой (1:1).
- Установка производится на чистую, сухую поверхность автомобиля.


Комплект поставки:

- Скотч 3М 5952 - 7 шт.
- Праймер салфетка 3М 4298uv - 15шт.
- Винт M6x25 - 4шт.
- Винт M6x16 - 11шт.
- Винт M4x10 - 2шт.
- Клипса KJ-001 - 10шт.
- Клипса KJ-1089 - 7шт.
- Пластиковая закладная M6 - 4шт.

Инструкция по установке стайлинг-комплекта KHANN JAECOO J7

Подготовка к установке:

- Открутите штатные винты, совпадающие с отверстиями на накладках.
- Приложите накладки к автомобилю и обозначьте контур деталей малярным скотчем или стираемым маркером, наметьте дополнительные отверстия.
- Снимите накладки, просверлите 7 дополнительных отверстий диаметром 5мм под клипсу KJ-1089.
- Просверлите 10 дополнительных отверстий диаметром 9мм в порогах под клипсу KJ-001.
- В местах соединения передних и задних накладок между собой просверлите 4 дополнительных отверстия в бампере диаметром 9мм под пластиковые закладные и вставьте их.

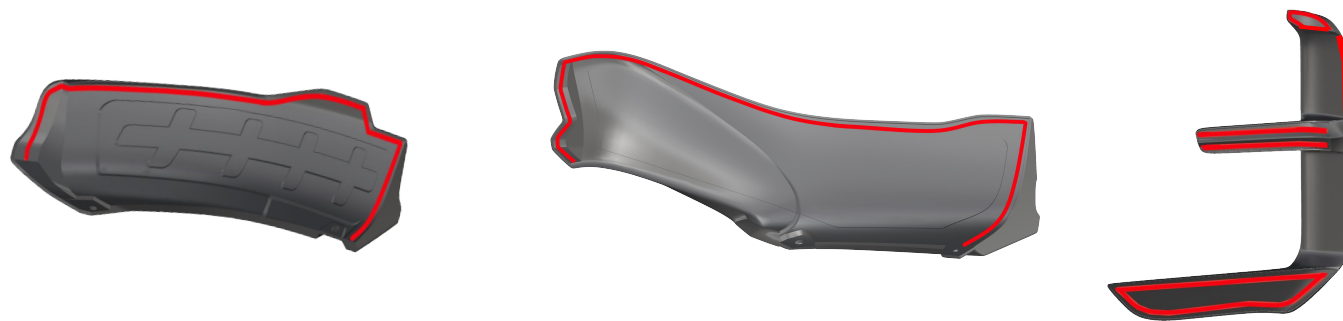

Подготовка зоны приклеивания:

- Тщательно очистите поверхности для склеивания смесью изопропилового спирта с водой (1:1). Иногда, при маслянистых загрязнениях, остатках клея, защитной транспортировочной пленки, керамических и иных защитных покрытий, поверхности могут потребовать дополнительной подготовки - полировки и очистки цитрусовым очистителем.
- Нанесите усилитель адгезии салфеткой, пропитанной праймером, в места приклеивания скотча на деталях и автомобиле. Дайте высохнуть в течение 2-3 минут.
- Аккуратно наклейте 2-х сторонний скотч в местах отмеченных красным цветом на изображении. Не допускайте складок, не выступайте за контур площадки.
- Отклейте 3-5 см защитной пленки с 2-х стороннего скотча на краях ленты и подверните ее за контур детали, чтобы равномерно убрать ленту и впоследствии можно было удалить ее полностью.



Монтаж:

Приложите детали к автомобилю по контуру, обозначенному ранее. Аккуратно удалите защитную пленку, не прижимая при этом деталь, чтобы не оборвать пленку. После удаления всей защитной пленки тщательно прижмите деталь по всей зоне приклеивания, равномерно прогрейте деталь феном при температуре не превышающей 80 °С, постоянно изменяя зону нагрева и снова прижимайте. Оставьте автомобиль в помещении с температурой не менее 16°C на 24 часа.



***При установке задней накладки, штатная заглушка транспортировочного крюка демонтируется.**

Соберите заднюю накладку:

- Вставьте соединительную планку в паз и прикрутите винтами M4x10.
- Установите в накладку заглушку транспортировочного крюка (поставляется в комплекте).

Закрепите нижнюю часть накладок к бамперам и порогам:


- Передние накладки крепите винтами M6x25 и клипсами KJ-1089.
- Накладки порогов крепите клипсами KJ-001.
- Задние накладки крепите штатными болтами, винтами M6x25 и клипсами KJ-1089.

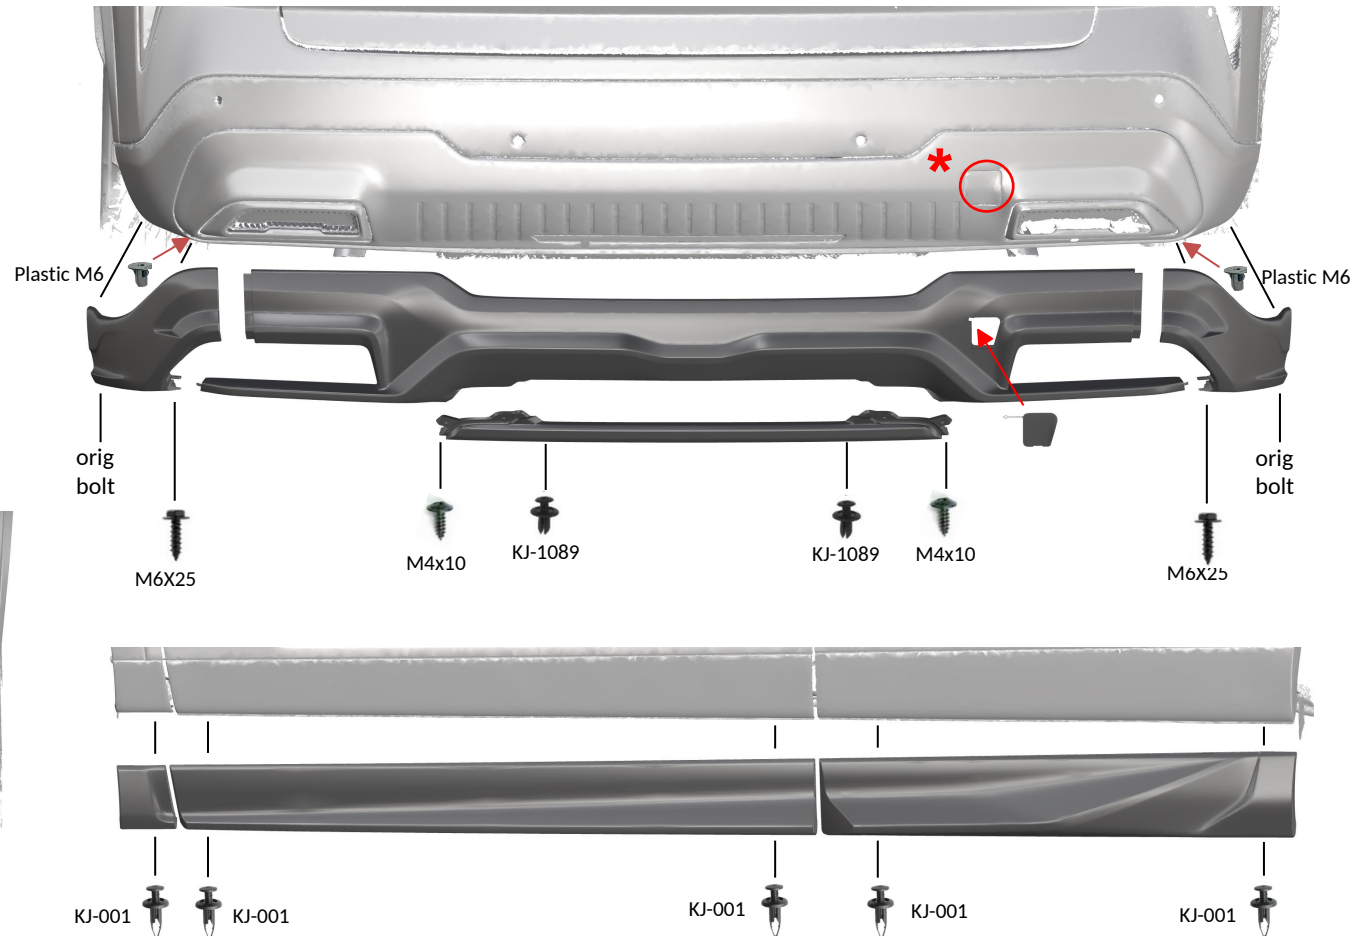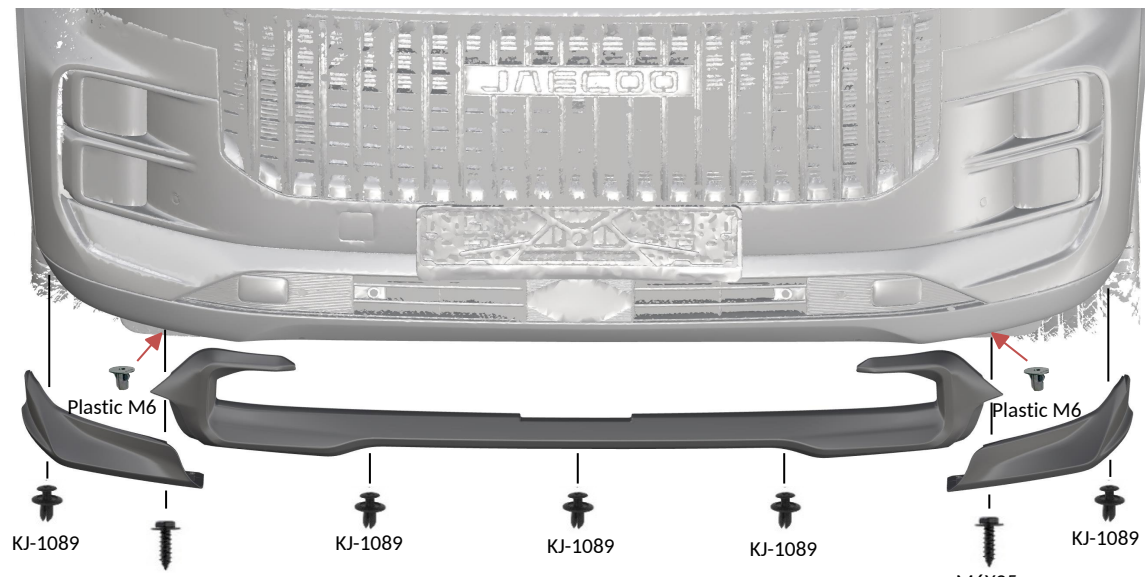

***При установке накладок порогов убедитесь что при открытии дверей, накладки не соприкасаются с крыльями и другими частями кузова.**

Фиксация на винты M6x16 с внутренней стороны бампера

- Демонтировать бампер, просверлить отверстия в указанных местах, как на рисунке, диаметром 3мм в бампере и на внутренней стороне накладки (глубиной не более 10мм).
- Затем рассверлить отверстие в бампере до диаметра 7мм.
- Через образовавшиеся отверстия прикрутить накладки к бамперу в последовательности, с затяжкой 4 Нм.

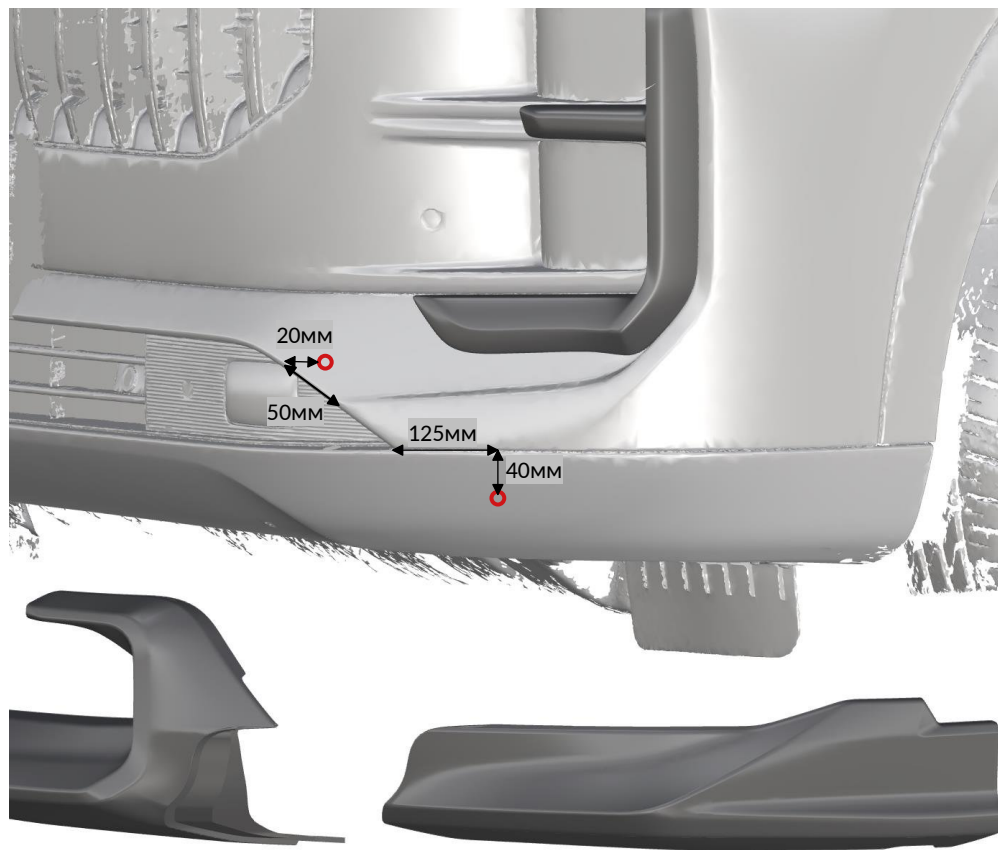

Наклеивание эмблемы KHANN на крышку багажника:

- Перед наклеиванием самоклеящейся эмблемы ее следует отделить от подложки. Клеевая основа эмблемы после снятия подложки не должна соприкасаться с другими поверхностями (пальцы рук, предметы и т.д.).
- После наклеивания эмблемы ее необходимо прогладить с усилием для удаления воздуха между клеевым слоем и поверхностью, на которую наклеивается эмблема.

Рекомендуемое время для установки комплекта бнч.



Внимание!

Не эксплуатируйте автомобиль и не допускайте нагрузок на наклейки не менее 24 часов с момента установки. В случае нарушения инструкции по установке возможны рекламации (отклеивание деталей).